

**MIFON** Andrzej Majorkiewicz

05 - 827 Grodzisk Mazowiecki  
ul. Trzeciego Maja 12 A

tel. + 48 (22) 724-07-32

fax + 48 (22) 724-01-94

email: mifon@hot.pl

**15A0030**

**wzmacniacze domofonowe z zasilaczem sieciowym**

**zastępuje wzmacniacze M131;M152**

**zabezpieczenie "Multi Fuse"**

Ofujemy Państwu panel sterowania domofonu.

Jest to produkt firmy MIFON o wysokiej klasie niezawodności. Panel montujemy na ścianie wewnątrz budynku w pobliżu zasilania 220 V. Przewody instalacji należy podłączyć do płytki według schematu.

**Instalując system domofonowy trzeba pamiętać, że:**

- należy stosować zasilacze o następujących parametrach wyjściowych AC **11 do 12 V**, **minimum 0, 8 A** / np. Mifon M152/8, Mifon M-152/10, Edel 11, 5V 0, 8 A lub 11, 5 V 2 A.
- przy doborze elektrozaczechu / rygla / należy sprawdzić czy jego pobór mocy nie przekracza możliwości zasilacza i czy pracuje w zakresie napięcia pochodzącego z zasilacza,
- zalecamy stosować podwójne **przewody domofonowe śr. 0,5 mm** doprowadzające zasilanie do elektrozaczechu, a przy odległości pow. 80 m od zasilacza, **przewody zgodne z zaleceniem producenta elektrozaczechu.**
- w wersji standardowej potrzebny jest **przewód 5-cio żyłowy** żeby połączyć unifony ze wzmacniaczem oraz **9 + n żyłowy** /gdzie n oznacza ilość przycisków bramofonu /, **by połączyć bramofon i wzmacniacz** / w tym liczono podwójne żyły łączące punkty ~V i R – zasilanie elektrozaczechu /.
- **rezystancja pojedynczego przewodu w linii nie może przekraczać 10 omów**,
- poszczególne punkty łączące wzmacniacz, bramofon i unifony /złączki śrubowe / powinny być starannie przygotowane / końcówki przewodów dobrze oczyszczone / oraz właściwie dokręcone
- **wzmacniacz należy chronić przed wilgocią** / montować w pomieszczeniach suchych/.
- w celu osiągnięcia optymalnych parametrów pracy i zapewnienia bezawaryjnego działania układu należy stosować komponenty systemu domofonowego / bramofony, unifony, zasilacze i rygłe / sprzedawane lub polecane przez producenta wzmacniaczy serii M 13....


**Warunki gwarancji:**

- okres gwarancji obejmuje jeden rok od daty zakupu. W okresie gwarancji należy zachować dokument zakupu urządzenia oraz kartę gwarancyjną.
- należy stosować bezpiecznik zabezpieczający rygla o wartości 0,63 A / niedozwolone jest używanie bezpieczników o innych wartościach /,
- użytkownik utraci gwarancję, jeżeli naruszone jest oznakowanie firmowe /pomalowany wkręt mocujący płytkę i etykieta kodowa /, gdy dokonano samowolnie jakichkolwiek zmian w urządzeniu, jeśli zostało zamontowane niezgodnie z instrukcją, uszkodzone mechanicznie lub było użytkowane w niewłaściwy sposób.
- karta gwarancyjna musi zawierać datę sprzedaży oraz pieczętkę sprzedawcy.

data sprzedaży.....

Pieczętką sprzedawcy

Opis uszkodzenia –adnotacje o reklamacji.

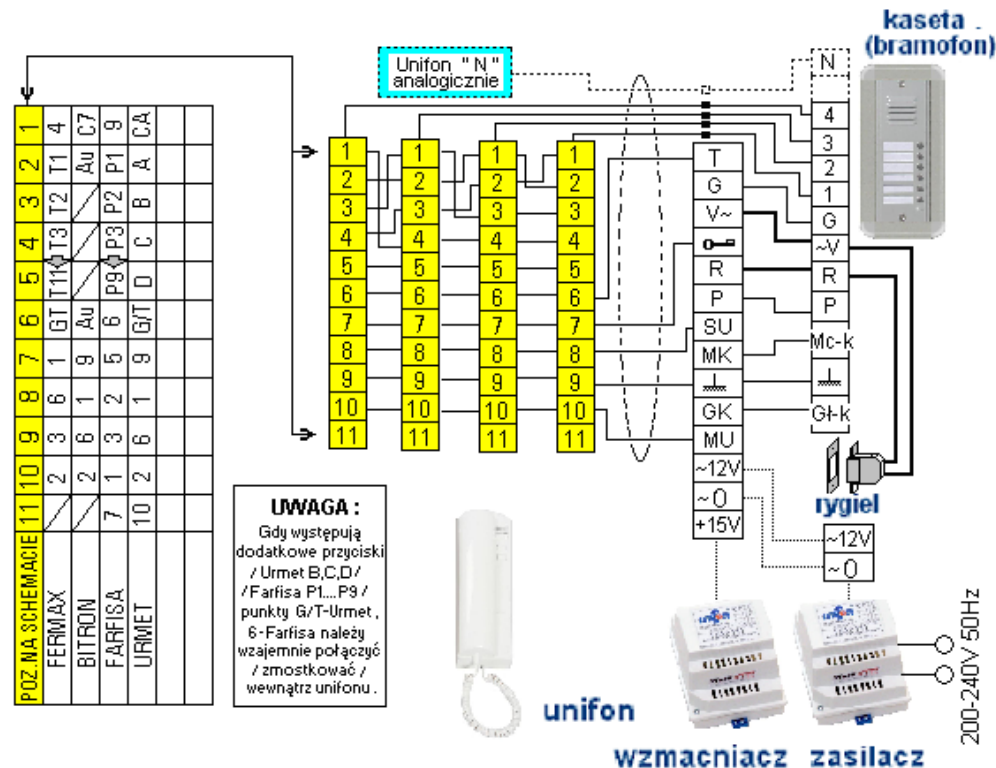

**Uwaga:**

- Na schemacie grubą linią zaznaczono podwójne przewody domofonowe/śr.0,5 mm /-dotyczy łączenia punktów „ ~V ” i „ R ” pomiędzy wzmacniaczem, bramofonem i rygłem.
- W przypadku rezystancji linii większej niż 10 omów należy połączenia „masa” i G-K poprowadzić podwójnymi przewodami /śr.0,5 mm/ - dotyczy połączenia między wzmacniaczem i kaseta.
- Prawidłowe działanie wzmacniacza gwarantuje zastosowanie zasilacza produkowanego przez MIFON o symbolu handlowym 20X0010, lub przy długości linii między wzmacniaczem a kaseta powyżej 30 mb 20X0020.

